



Bureau

ITM. / ART. 722459

Modèle n° CSC48WD-2PC

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**IMPORTANT, CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE
: LIRE ATTENTIVEMENT**

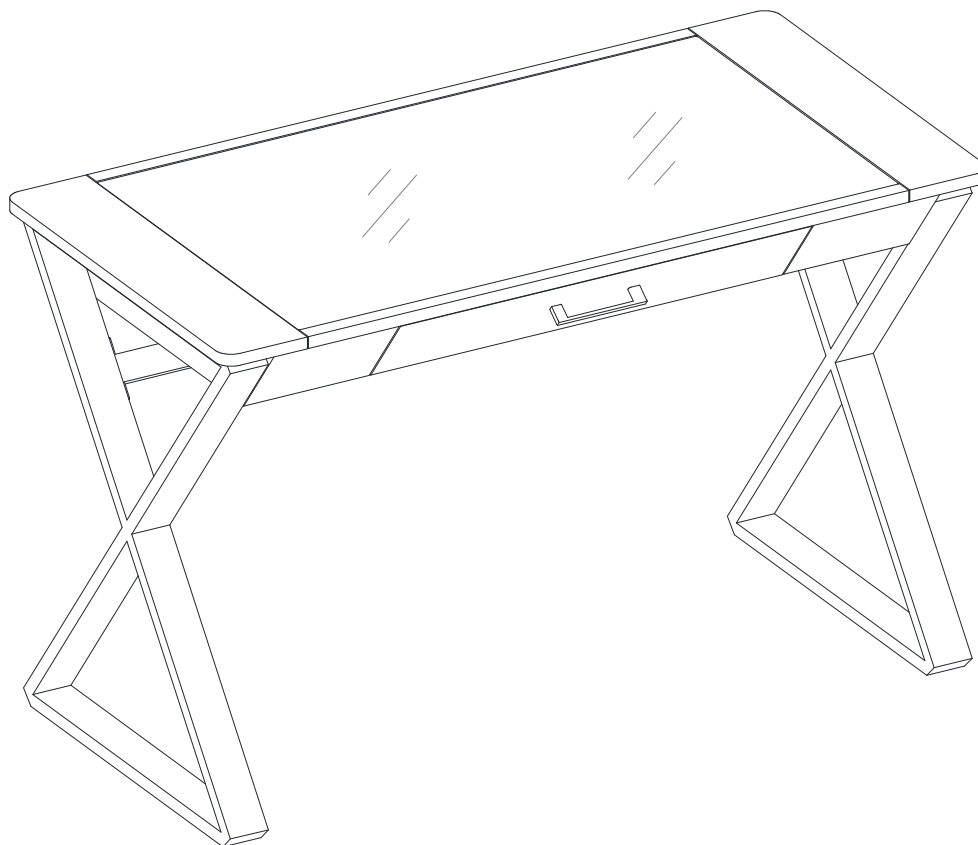
Pour toute question sur le montage ou en cas de pièce manquante, NE PAS retourner cet article au point de vente. Veuillez composer notre numéro sans frais et avoir à la portée de la main la liste de pièces pour pouvoir fournir le nom du modèle, le nom de la pièce et le numéro de l'usine :

1-877-494-2536 (anglais, français et espagnol)

Heure normale du Pacifique, entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi
(aux États-Unis, au Canada et au Mexique seulement)

Ou visitez notre site Web www.baysidefurnishings.com

Pour avoir accès au service à la clientèle hors de l'Amérique du Nord, veuillez envoyer votre demande par courriel à parts@baysidefurnishings.com



INFORMATION GÉNÉRALE ET ASTUCES

1. Ce produit est conçu pour un usage domestique à l'intérieur seulement.
2. Veuillez lire les instructions de montage avant de commencer à assembler l'unité.
3. Pour éviter d'endommager le produit, assemblez-le sur une surface non abrasive, comme sur un tapis.
4. Reportez-vous au manuel de montage pour connaître les poids maximaux. Déchargez le tiroir avant de déplacer le meuble.
5. Ne poussez pas le meuble, tout particulièrement sur un plancher couvert de tapis. Demandez à une autre personne de vous aider à soulever l'article et à le mettre à sa nouvelle position. Retirez les dessus et les tablettes de verre avant de déplacer l'article.

Avant de commencer le montage, assurez-vous que vous disposez de toutes les pièces. Ne serrez pas les boulons complètement avant d'avoir assemblé toutes les pièces. Une fois toutes les pièces assemblées, serrez les boulons complètement. Ceci facilite le montage. Nous recommandons que deux personnes soient présentes pour effectuer le montage.

INFORMATION SUR LE VERRE

Si le verre est écaillé ou brisé, cesser d'utiliser le produit et s'adresser au fabricant ou au détaillant.

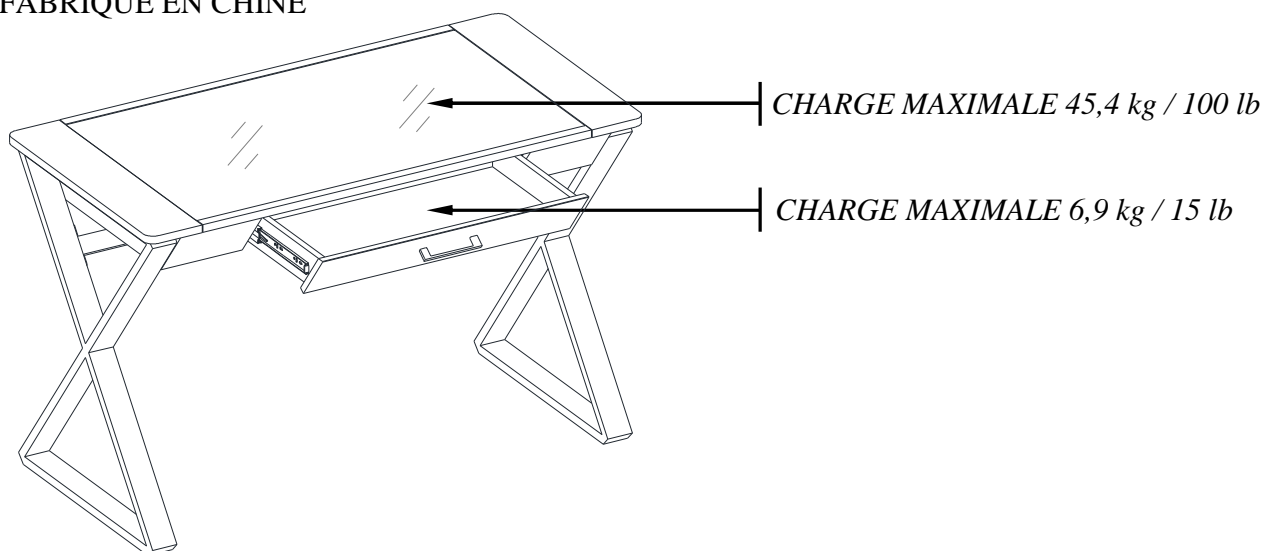
- 1) Ne pas placer d'articles très chauds ou très froids sur la surface de verre à moins qu'un sous plat suffisamment épais soit utilisé pour prévenir le contact de ces articles avec le verre.
- 2) Ne pas s'asseoir ni se tenir sur la surface de verre.
- 3) Ne pas utiliser la surface de verre pour couper. Ne pas frapper le verre avec des articles durs ou pointus.
- 4) Pour nettoyer le panneau de verre, utiliser un linge humide avec du savon doux, au besoin; ne pas utiliser de poudre ni d'autres substances contenant des abrasifs, car ces substances rayeraient le verre.

POIDS MAXIMAL RECOMMANDÉ

FABRICANT : Bayside Furnishings®

CATALOGUE : Bureau (CSC48WD-2PC)

FABRIQUÉ EN CHINE



AVERTISSEMENT CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE UTILISÉE EN RESPECTANT LES POIDS MAXIMAUX INDIQUÉS. L'UTILISATION DE L'UNITÉ AVEC UNE CHARGE SUPÉRIEURE AUX POIDS MAXIMAUX INDIQUÉS PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ, VOIRE MÊME DES BLESSURES.

CENTRE DE DISTRIBUTION DE L'ALIMENTATION

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement toutes les instructions pour l'installation et le fonctionnement du dispositif.

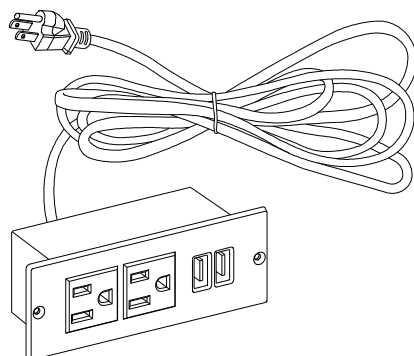
POUR TOUTE QUESTION SUR L'INSTALLATION, S'ADRESSER À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.



POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE, SUIVRE LES CONSIGNES SUIVANTES :

- Utiliser uniquement des broches isolées ou attaches de plastique (non inclus) pour fixer les cordons.
- Acheminer et fixer les cordons en évitant qu'ils soient pincés ou endommagés lorsque le meuble est poussé contre le mur.
- S'assurer que les cordons ne soient pas pincés entre le meuble et le plancher.
- Utiliser l'unité à l'intérieur seulement.
- Ne pas utiliser de rallonge pour brancher cette unité à une prise murale.
- Utiliser une barre d'alimentation avec protection intégrale contre les surtensions pour approvisionner les autres dispositifs ou accessoires électriques dans le meuble.
- Cette unité doit être branchée dans une prise adéquatement mise à la terre.
- La prise de courant doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.
- La charge maximale de l'équipement branché ne peut excéder 12 ampères et 120 volts.
- Ne pas ouvrir ni démonter cette unité pour quelque raison que ce soit.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS



Guide d'utilisation de l'unité de distribution de courant du meuble

Lire ce guide d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le centre de distribution de courant.

INTRODUCTION

Le centre d'alimentation et USB intégré offre 480 Mo/s de débit de transmission et peut brancher jusqu'à trois appareils comme une caméra numérique, un lecteur MP3, un téléphone cellulaire ou une souris sans fil.

SPÉCIFICATIONS

Homologué cULus, pour une alimentation de :

120 V c.a., 12 A, 60 Hz

NOTES

- Pour atteindre la haute vitesse USB 2.1, l'ordinateur ou la carte adaptateur hôte doit pouvoir supporter USB 2.1. Ce concentrateur est également compatible avec la version antérieure USB 1.1.
- Lors de l'utilisation du concentrateur avec un ordinateur ayant une interface USB version 1.1, tous les appareils branchés au concentrateur tourneront à la vitesse USB 1.1.



Produit : unité de distribution de courant du meuble
Modèle n° : TY112-USB
Entreprise : Whalen Furniture Manufacturing

REMARQUE : cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de catégorie B en vertu de la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radios. Toutefois, il n'existe aucune garantie à l'effet que de l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou télévision qui peut être déterminée en mettant l'équipement sous et hors tension, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter et relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter l'écart entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit distinct de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio ou télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

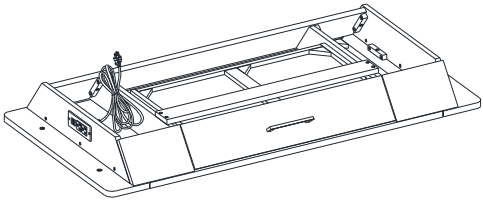
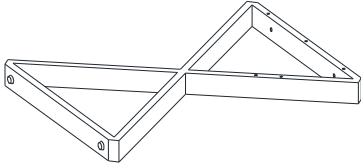
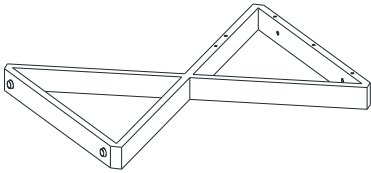
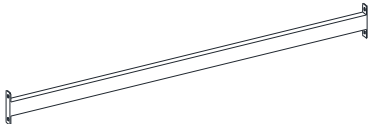
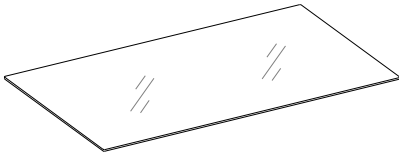



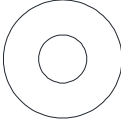
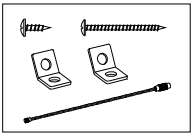

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris l'interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

AVERTISSEMENTS


- ! Le concentrateur ferme automatiquement tout port ayant un courant faible ou excessif.
- ! Si l'indication limite de courant USB excédée du concentrateur apparaît à l'écran, débrancher l'appareil USB concerné, cliquer sur réinitialiser à l'écran et rebrancher l'appareil.
- ! Si un des ports du concentrateur est désactivé mais que l'indication limite de courant USB excédée du concentrateur n'apparaît pas :
 - Débrancher et rebrancher l'appareil affecté.
 - Si le port ne fonctionne toujours pas, débrancher le concentrateur et l'appareil et rebrancher.
- ! Garder le concentrateur de bureau au sec. S'il est mouillé, l'essuyer sur-le-champ.
- ! Ne pas modifier ni manipuler les composants internes du concentrateur de bureau. Cela pourrait causer un mauvais fonctionnement et annuler la garantie.
- ! Toute modification non approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Liste des pièces et de la quincaillerie


N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION DE LA PIÈCE	QUANTITÉ
A	Dessus de table		1
B	Patte gauche		1
C	Patte droite		1
D	Entretoise		1
E	Dessus en verre		1
AA	Boulon		4+1 extra
BB	Boulon		10+1 extra
CC	Rondelle de blocage		14+1 extra
DD	Rondelle plate		14+1 extra
	Quincaillerie antibasculement		1 ensemble
	Clé hexagonale		1

Outils additionnels requis (non inclus) : Tournevis à tête cruciforme, détecteur de montants, perceuse mécanique et mèche de 3 mm / 0,1 po.

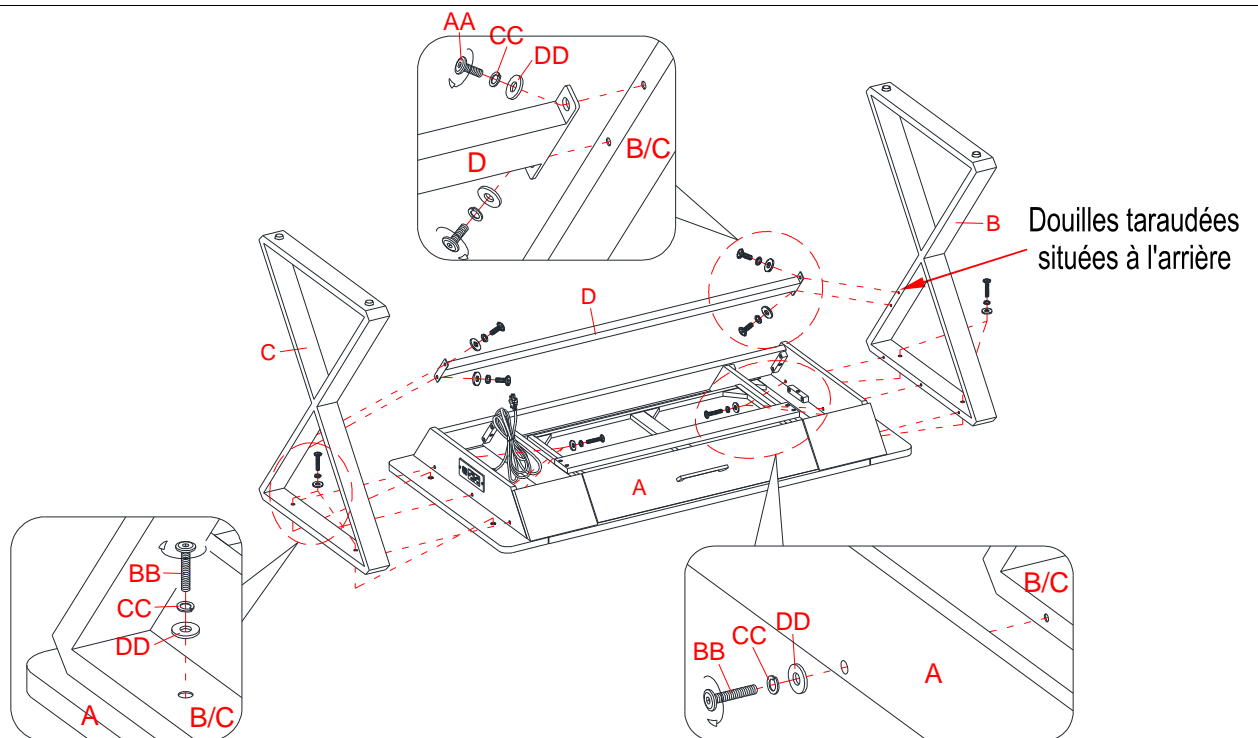Instructions de montage



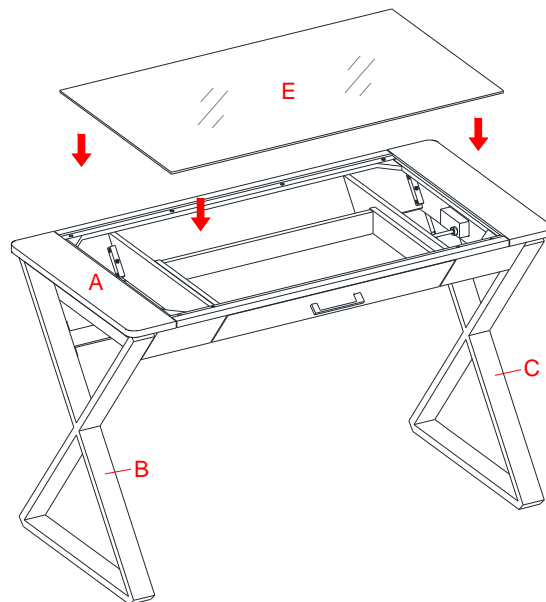
1. Placez le dessus de table (A) à l'envers sur une surface protectrice de niveau. Alignez et fixez la patte gauche (B) au dessus de table (A) en utilisant cinq boulons (BB) et cinq rondelles (CC et DD).
2. Fixez l'entretoise (D) à la patte gauche (B) en utilisant deux boulons (AA) avec les rondelles (CC et DD) dans les supports de métal et vissez-les dans la patte gauche (B).
3. Répétez cette procédure pour fixer la patte droite (C) à l'extrémité opposée.



4. Demandez de l'assistance pour mettre l'unité debout et l'amener au bon endroit.
5. Placez le dessus de verre (E) en dirigeant le côté noir du verre sur dessus de table (A).

REMARQUE : Si le verre est égratigné, vous pouvez camoufler l'apparence de la rayure en utilisant un marqueur NOIR pour remplir les zones égratignées par le dessous.

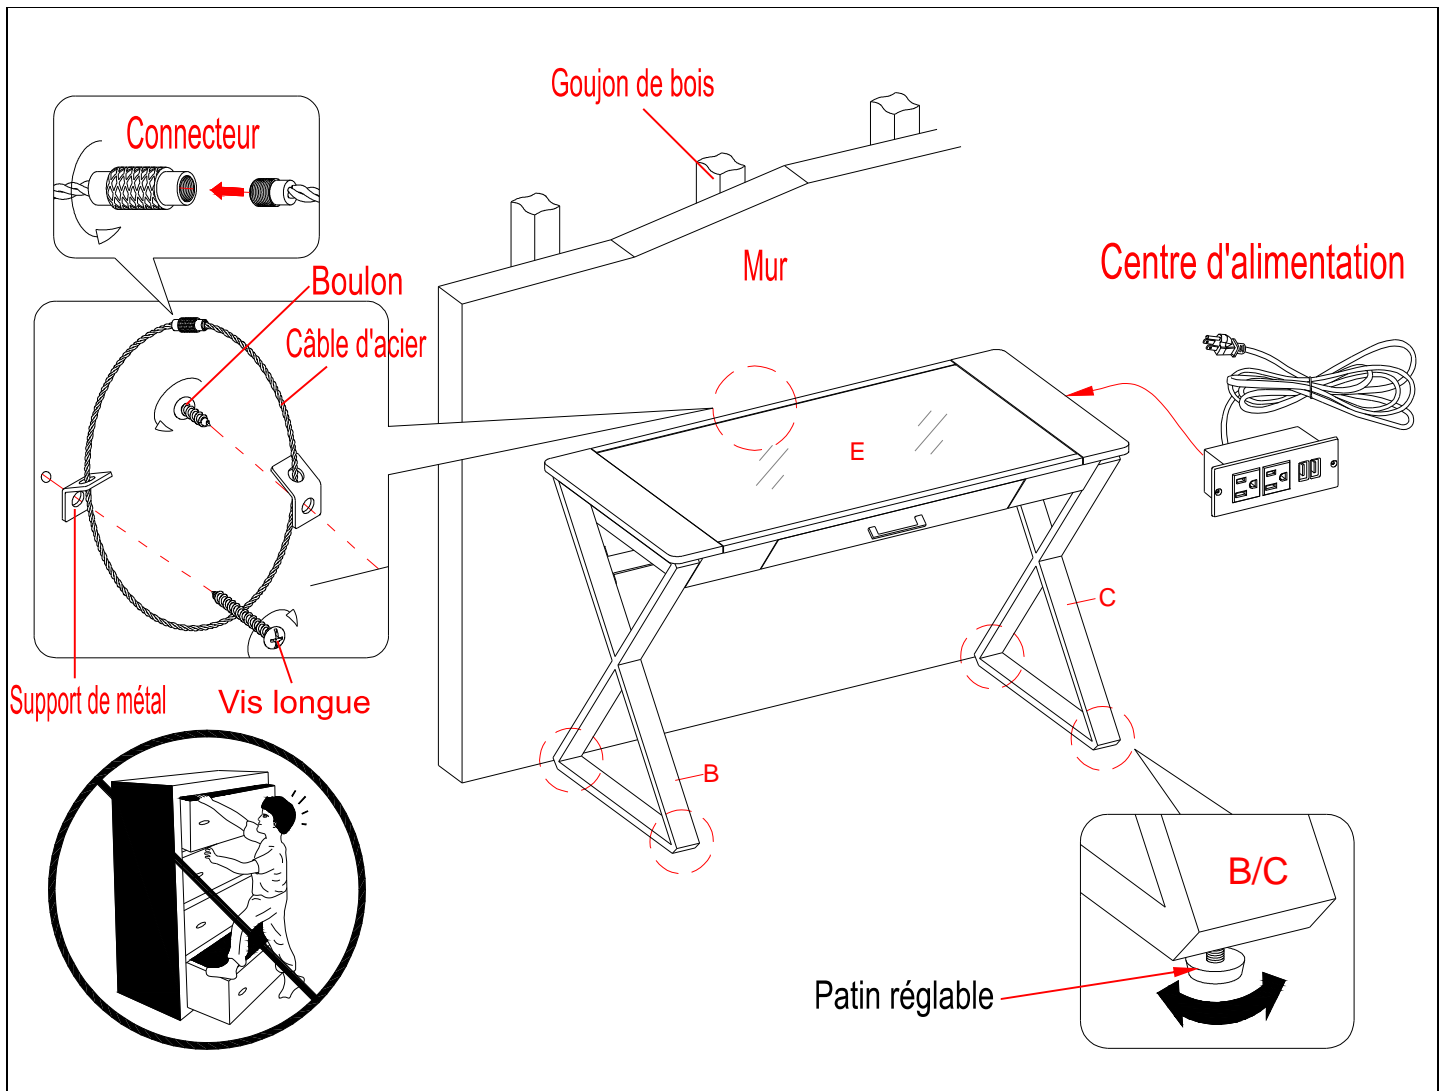Instructions de montage



6. Placez l'unité assemblée au bon endroit contre le mur et ajustez les patins qui se trouvent sous les pattes (B et C) pour mettre l'unité de niveau.

REMARQUE : Lors de l'ajustement de la hauteur, avant d'incliner l'unité, demander l'aide d'une personne afin d'éviter que le verre tombe.

7. Suivez les instructions imprimées sur le sac de plastique contenant la quincaillerie antibasculément pour fixer cette dernière à l'unité et au mur.

REMARQUE : La quincaillerie antibasculément fournie est conçue pour le mur à montants de bois. il doit être fixé à un montant de bois. Selon le type de mur, des pièces d'ancrage différentes pourraient être requises. Veuillez communiquer avec votre quincaillier pour obtenir de l'assistance. Les jeunes enfants peuvent se blesser grièvement si le meuble bascule. La trousse antibasculé doit être installée pour prévenir la chute du meuble causant des accidents ou des dommages à l'unité. Les trousse antibasculé ne servent que de dissuasifs et ne remplacent pas une supervision adulte adéquate. Les trousse antibasculé ne résistent pas aux tremblements de terre. Pour plus de sûreté en cas de tremblement de terre, des dispositifs particuliers doivent être achetés et installés séparément.

8. Le centre d'alimentation intégré est déjà fixé sur le côté droit du dessus de table (A). Branchez le centre d'alimentation dans une prise mise à la terre de façon appropriée.

Soin et entretien

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de produits à polir les meubles n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord dans un endroit non apparent.
- L'utilisation de solvant de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Toujours utiliser des sous-verre sous les boissons et les pots à fleur.
- Le liquide renversé devrait être essuyé sur-le-champ. Utiliser un linge doux et propre et éponger doucement le liquide. Éviter de frotter.
- Toujours utiliser des coussinets protecteurs sous les plats chauds. La chaleur peut causer une modification chimique qui tachera le fini du meuble.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, nous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifier régulièrement les boulons et les vis et serrer au besoin.

Autres conseils d'entretien des meubles en bois

Il est préférable de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.

Des soins et un entretien appropriés à la maison prolongeront la durée de votre achat. Suivre les conseils importants et utiles rehaussera la beauté de votre meuble avec le temps.

Nous vous souhaitons de profiter de votre meuble durant de nombreuses années.

Merci de votre achat!

GARANTIE DE QUALITÉ

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Bayside Furnishings®.

Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux à la suite d'une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Bayside Furnishings® est conçu pour répondre aux normes les plus strictes. Nous vous garantissons d'apprécier sur-le-champ la valeur de nos meubles de qualité.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

AUSTRALIE : nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

Service à la clientèle : 1-877-494-2536 (anglais, français et espagnol)
8 h 30 à 16 h 30, heures normales du Pacifique, du lundi au vendredi
(aux États-Unis, au Canada et au Mexique seulement)

www.baysidefurnishings.com

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA