



# **Ensemble de 7 pièces pour salle à manger avec table ronde à hauteur de comptoir munie d'abattants**

**ITM. / ART. 2000708**

**Modèle n° CSC7PCHD-1N**

**GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

## **IMPORTANT : CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE ET LIRE ATTENTIVEMENT**


Pour toute question sur le montage ou en cas de pièce manquante, NE PAS retourner cet article au point de vente. Veuillez composer notre numéro sans frais et avoir à la portée de la main la liste de pièces pour pouvoir fournir le nom du modèle, le nom de la pièce et le numéro de l'usine :

**1-877-494-2536 (anglais, français et espagnol)**

Heure normale du Pacifique, entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi  
(Valable aux États-Unis et au Canada seulement)

Ou visitez notre site Web **[www.baysidefurnishings.com](http://www.baysidefurnishings.com)**

Pour avoir accès au service à la clientèle hors de l'Amérique du Nord, veuillez envoyer votre demande par courriel à **[parts@baysidefurnishings.com](mailto:parts@baysidefurnishings.com)**

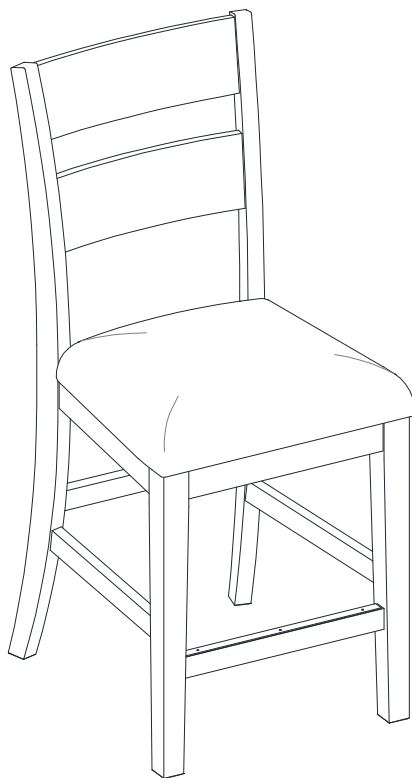

## INFORMATION POUR UTILISATION

1. Ce chaise est conçu pour un usage domestique à l'intérieur seulement. Veuillez l'utiliser sur des planchers lisses et à niveau.
2. Vérifier tous les boulons, vis et boutons, tous les 3 mois ou au besoin
3. En cas de pièce manquante, brisée, endommagée ou inadéquate, cesser d'utiliser ce produit jusqu'à ce que les réparations soient effectuées par un spécialiste.



- Ne pas se tenir ni grimper sur ce chaise. Ne pas utiliser ce chaise comme échelle.
- Ne pas s'asseoir sur la bordure avant du chaise.
- Utiliser pour asseoir une personne à la fois.
- Utiliser sur une surface lisse, de niveau et sans dénivellation.
- Ne pas utiliser ce chaise à moins que tous les boulons, vis et boutons soient bien fixés.
- Éliminer adéquatement le matériel d'emballage. Ne pas utiliser les housses de plastique pour se couvrir la tête en raison du risque de suffocation.
- Utiliser ce chaise pour les fins prévues seulement.
- Utiliser un détergent doux seulement pour le nettoyage.
- Négliger ces avertissements pourrait causer des blessures graves.
- La charge maximale 136 kg / 300 lb



**CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE UTILISÉE EN RESPECTANT LES POIDS MAXIMAL INDIQUÉS. L'UTILISATION DE L'UNITÉ AVEC UNE CHARGE SUPÉRIEURE AU POID MAXIMAL INDIQUÉ PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ, VOIRE MÊME DES BLESSURES.**

### Soin et entretien

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de produits à polir les meubles n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord dans un endroit non apparent.
- L'utilisation de solvant de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Toujours utiliser des sous-verres sous les boissons et les pots à fleur.
- Le liquide renversé devrait être essuyé sur-le-champ. Utiliser un linge doux et propre et éponger doucement le liquide. Éviter de frotter.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, nous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifier régulièrement les boulons et les vis et serrer au besoin.

### Autres conseils sur l'entretien des meubles en bois

Il est préférable de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.

Des soins et un entretien appropriés à la maison prolongeront la durée de votre achat. Suivre les conseils importants et utiles rehaussera la beauté de votre meuble avec le temps.

Nous vous souhaitons de profiter de votre meuble durant de nombreuses années.

Merci de votre achat!

MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM / HECHO EN VIETNAM